

Design-Vertikal-Anlage mit DAB

Art.-Nr. 138180955

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



FM

BT

CD•MP3

USB•SD

DIGITAL AUDIO BROADCAST RECEIVER • FM STEREO TUNER • CD / USB / SD MP3-PLAYER



Das Blitzsymbol in einem Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf nicht isolierte „gefährliche Spannung“ im Produkt aufmerksam machen soll, die ein Risiko auf Verletzungen und Stromschlag darstellt.



Warnung: Entfernen Sie niemals die Geräteabdeckung (oder Rückseite), um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen. Überlassen Sie die Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.



Vorsicht: Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungs-Informationen in der beigelegten Dokumentation des Produkts hin.

Warnung: Um das Risiko durch Feuer und Stromschlag zu vermindern, setzen Sie dieses Produkt niemals Regen- oder Wassertropfen aus.

Der Netzstecker wird als Hauptstromzufuhr verwendet und sollte jederzeit funktionsfähig gehalten werden. Um das Gerät vollständig von der Netzspannung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Netzsteckdose gezogen werden. Das Netzkabel sollte nicht verdeckt werden und während des Betriebes jederzeit zugänglich sein.

Bitte beachten Sie: Auf der Rückseite dieses Geräts befindet sich das Typenschild mit den technischen Daten.



Vorsicht: Das Produkt niemals Regen- oder Wassertropfen aussetzen.

Vorsicht: Erdung und Polarisierung. Versuchen Sie niemals, die Erdung des Netzkabels zu umgehen. Ein polarisierter (englischer) Stecker weist zwei unterschiedlich breite Stifte auf. Ein geerdeter Stecker ist hingegen mit drei Stiften versehen. Der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker, diese zu ersetzen.

Bitte beachten Sie: Auf der Rückseite des Geräts sind Warnsymbole aufgedruckt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

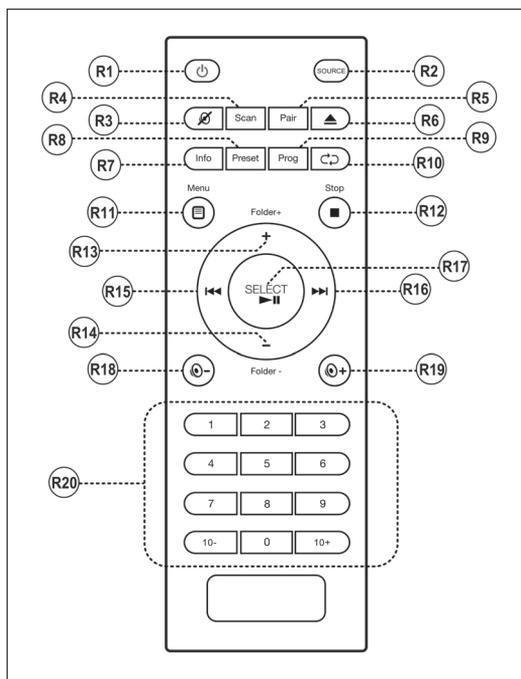


Vorsicht: Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn der Deckel geöffnet und wenn die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht dem Strahl aussetzen!

Klasse 1 Laserprodukt

- Dieses Gerät darf niemals Regen oder Wassertropfen ausgesetzt werden. Außerdem dürfen keine Flüssigkeitsbehälter wie Vasen, Gläser usw. auf das Gerät gestellt werden.
- Unter dem Einfluss von elektrostatischen Entladungen kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen. In diesem Fall müssen Sie das Gerät durch aus- und einschalten neu starten.
- Batterien und Akkus sollten nicht übermäßiger Hitze, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem, ausgesetzt werden.
- Achtung: Wenn die Batterie falsch eingelegt wird, besteht die Gefahr einer Explosion, ersetzen Sie die Batterie nur mit dem gleichen Typ.
- Übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern oder Ohrhörern kann zu Hörverlust führen.


Fernbedienung



- R1. Ein/Stand-by-Taste
- R2. Funktions-Taste
- R3. Mute-Taste
- R4. Scan-Taste (Radio)
- R5. Bluetooth Koppeln-Taste
- R6. CD-Tür Öffnen-Taste
- R7. Info-Taste
- R8. Radio Preset-Taste
- R9. Program-Taste
- R10. Wiederholen/Zufall-Taste
- R11. Menü-Taste
- R12. Stopp-Taste
- R13. Ordner + Taste
- R14. Ordner - Taste
- R15. Back-Taste (Station oder Song)
- R16. Next-Taste (Station oder Song)
- R17. Auswahl/Wiedergabe/
Pause-Taste
- R18. Lautstärke - Taste (Auf)
- R19. Lautstärke + Taste (Ab)
- R20. Direktwahl-Tasten

Netzbetrieb (externer Netzadapter)

- Dieses Gerät verfügt über einen Gleichstrom-Anschluss, an dem Sie einen Netzadapter der Nenngröße 12 V DC (Gleichspannung), 1,5 A anschließen können. Der Stecker muss die Polarität wie in folgender Abb. gezeigt besitzen.
- Bitte benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter zum Betreiben dieses Gerätes. Das Verwenden anderer Netzadapter kann zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den DC-Anschluss an der Seite der Vertikal-Anlage.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- Drücken Sie die Ein/Stand-by-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Dieses Gerät kann betrieben werden, ohne komplett ausgeschaltet zu werden. Es befindet sich entweder im Betriebs- oder im Stand-by-Modus.
- Im Stand-by-Modus ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet, das Display zeigt jedoch das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit an (Zeitfunktion).
- Wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet, können Sie es einschalten, indem Sie die Ein-Taste drücken (entweder mit der Fernbedienung oder am Gerät selbst).
- Um Strom zu sparen, schalten Sie das Gerät bitte in den Stand-by-Modus, wenn Sie es nicht benutzen.



Intelligentes Stromsparsystem

Diese Vertikal-Anlage verfügt über ein integriertes Energiesparsystem, das das Gerät nach 10 - 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Stand-by-Modus versetzt, um den Stromverbrauch zu senken.

Lautsprecherboxen anschließen

- Legen Sie die Kabel beider Lautsprecherboxen vollständig aus.
- Bitte beachten Sie, dass jedes Kabel aus zwei Drähten besteht, einer ist neutral und der andere hat eine schwarze Ummantelung.
- Stecken Sie den neutralen Draht der linken Lautsprecherbox in den roten (+) Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Gerätes. Der Anschluss ist mit L gekennzeichnet.
- Stecken Sie den schwarzen Draht der linken Lautsprecherbox in den schwarzen (-) Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Gerätes. Der Anschluss ist mit L gekennzeichnet.
- Wiederholen Sie diese beiden Schritte für die rechte Lautsprecherbox, stecken Sie die Drähte jedoch in den roten und schwarzen Anschluss mit der Kennzeichnung R für die rechte Lautsprecherbox.
- Um den jeweiligen Draht in den Anschluss zu stecken, drücken Sie bitte zuerst die Plastiklasche am Anschluss nach unten. Dann stecken Sie das Metall-Ende des Drahtes ganz in das Loch unterhalb der Lasche ein.
- Stellen Sie die Lautsprecherboxen so weit wie möglich voneinander entfernt auf, um das bestmögliche Sound-Ergebnis zu bekommen.
- Die Lautsprecherboxen können an der Wand montiert werden (mit Hilfe der mitgelieferten Papierschablonen und Schrauben) oder auf dem Tisch aufgestellt werden, wobei die Standfüße auf die Lautsprecher gesteckt und arretiert werden.

Erstinbetriebnahme

Wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet, halten Sie die **Menü/Info**-Taste auf der Vorderseite des Hauptgeräts gedrückt, bis folgendes Fenster im Display angezeigt wird:

```
SYSTEM  
< ZEIT >
```

Während die Anzeige oben erscheint, drücken Sie die **Next**-Taste, um die verschiedenen Systemeinstellungen wie folgt zu durchlaufen:



Drücken Sie bei Anzeige eines der oben genannten Fenster die **Wiedergabe/Pause**-Taste, um in den jeweiligen Systemeinstellungsmodus zu gelangen.

Verwenden Sie in jedem Einstellungsmodus die **Next**- oder **Back**-Taste, um durch alle Unter-einstellungen dieser Hauptsystemeinstellung zu blättern, und verwenden Sie die **Wiedergabe/Pause**-Taste, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.

Zum Beispiel: Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie ►||, wenn im Display „System < Zeit >“ angezeigt wird: Das Display zeigt dann „Datum/Zeit einstellen“ an.

Sie können nun die **Next**-Taste drücken, um weitere Einstellungen im Zusammenhang mit der Systemzeit vorzunehmen, wie z. B. die Einstellung des Datums- und Zeitformats. Sie können auch erneut ►|| drücken, um „Datum/Zeit einstellen“ zu wählen, woraufhin das Display die Systemzeit anzeigt. Die Stunde blinkt. Sie stellen zunächst die Stunde mit der **Next**- oder **Back**-Taste ein und drücken dann erneut ►||, um den Wert zu bestätigen und dann die Minuten einzustellen. Danach wird durch nochmaliges Drücken von ►|| die neue Zeit gespeichert. Jetzt können Sie das Datum auf die gleiche Weise einstellen. Ein letztes Drücken von ►|| bestätigt die neue Einstellung von Datum und Uhrzeit.

Tastenfunktionen

Taste	Nummer Anlage	Nummer Fernbed.	Tastenfunktion
Ein/Stand-by 	14	R1	Ein- und ausschalten der Vertikal-Anlage.
Funktion (Quelle) F_x	16	R2	Taste mehrmals drücken, um die Quelle zu wechseln: DAB+ oder UKW oder Bluetooth oder CD oder USB oder SD-Karte oder AUX.
Wiederg/Pause ► (Auswahl)	17	R17	<p>UKW-Modus: Einmal kurz drücken, um den automatischen Suchlauf zu starten (sucht alle Sender von 87,5 MHz bis 108 MHz und speichert alle gefundenen Sender automatisch in der Voreinstellungsliste).</p> <p>DAB+ Modus: Einmal kurz drücken, um das gesamte DAB+ Band nach allen verfügbaren Sendern zu durchsuchen.</p> <p>CD/USB/SD- oder Bluetooth-Modus: Kurz drücken zum Abspielen oder Unterbrechen von Musik.</p> <p>Bluetooth-Modus: Gedrückt halten, um die Koppelfunktion zu aktivieren oder die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Pairing-Modus erneut zu starten. Erneut kurz drücken, um die Verbindung zum letzten Gerät automatisch wiederherzustellen.</p> <p>System/Menü: Taste kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.</p>

Back/Tune - ◀◀	7	R15	<p>UKW-Modus: Kurz drücken, um die Frequenz um 0,05 MHz zu verringern. 2 Sekunden gedrückt halten, um nach dem nächsten verfügbaren Sender mit einer niedrigeren Frequenz zu suchen.</p> <p>DAB+ Modus: Kurz drücken, um das DAB+ Band nach dem vorherigen verfügbaren Sender zu durchsuchen.</p> <p>CD/USB/SD- oder Bluetooth-Modus: Kurz drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen.</p>
Next/Tune + ▶▶	11	R16	<p>UKW-Modus: Kurz drücken, um die Frequenz um 0,05 MHz zu erhöhen. 2 Sekunden gedrückt halten, um nach dem nächsten verfügbaren Sender mit einer höheren Frequenz zu suchen.</p> <p>DAB+ Modus: Kurz drücken, um das DAB+ Band nach dem nächsten verfügbaren Sender zu durchsuchen.</p> <p>CD/USB/SD- oder Bluetooth Modus: Kurz drücken, um den nächsten Titel abzuspielen.</p>
Stopp ■	9	R12	CD/USB/SD-Modus: Kurz drücken, um die Wiedergabe des aktuellen Titels zu beenden.
Koppeln	9	R5	Bluetooth-Modus: Kurz drücken, um eine erneute Kopplung zu starten.
Ordner -	8	R14	MP3-CD/USB/SD-Modus: Kurz drücken, um den vorherigen Ordner auszuwählen.
Ordner +	13	R13	MP3-CD/USB/SD-Modus: Kurz drücken, um den nächsten Ordner auszuwählen.
Programm Preset Wiederholen P	18	R8, R9	DAB+/UKW-Modus: Kurz drücken, um einen der voreingestellten Sender (P01-P30) aufzurufen. Taste gedrückt halten, um den aktuellen Sender auf einem Speicherplatz abzuspeichern (mit der Wiedergabe/Pause-Taste bestätigen)
	18	R10	CD/USB/SD-Modus (während der Wiedergabe): Wiederholung ein Song > Wiederholung Ordner (MP3) > Wiederholung alle Songs > Zufallswiedergabe > Aus.
	18	R9	CD (wenn angehalten): Kurz drücken, um eine Wiedergabeliste zu programmieren. Mit der Next- oder Back-Taste wählen Sie die einzelnen Titel aus, mit der Program-Taste bestätigen Sie die Auswahl. Es können bis zu 20 Titel gespeichert werden.
Menü/Info ☰	10	R11	<p>DAB+/UKW-Modus: Taste mehrmals drücken, um die Senderinformationen und Datum/Uhrzeit/Radio-Sendezeit/Mono/Stereo zu durchlaufen. Taste gedrückt halten, um das DAB/UKW-Einstellungsmenü aufzurufen. (mit der Next- oder Back-Taste eine Menüoption auswählen und dann mit der Wiedergabe/Pause-Taste bestätigen).</p> <p>DAB-Menüoptionen: Vollständiger Suchlauf, manuelle Sendersuche, Prune (nicht mehr verfügbare Sender löschen), Systeminfo.</p> <p>Stand-by-Betrieb: Taste gedrückt halten, um den Systemeinstellungsmodus aufzurufen (mit der Next- oder Back-Taste eine Menüoption auswählen und dann mit der Wiedergabe/Pause-Taste bestätigen).</p>

CDs einlegen und auswerfen

- Drücken Sie die **Funktions**-Taste mehrmals, bis im Display »CD« angezeigt wird.
- Drücken Sie die **Öffnen/Schließen**-Taste, um den CD-Tür zu öffnen. Legen Sie vorsichtig eine CD (Audio-CD oder MP3-CD) mit der bedruckten Seite nach außen (zu Ihnen) zeigend ein. Drücken Sie die **Öffnen/Schließen**-Taste, um die CD-Tür wieder zu schließen. Das Display zeigt nach ein paar Sekunden die Gesamtzahl der Titel an. Die CD kann nun abgespielt werden.
- Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die **Öffnen/Schließen**-Taste. Die CD-Tür öffnet sich nach oben und Sie können die CD entnehmen.

Wichtig: Halten Sie eine CD immer nur am Rand. Vermeiden Sie es, Fingerabdrücke, Schmutz oder Schlieren auf der Oberfläche zu verursachen. Falls dies doch der Fall ist, benutzen Sie zum Reinigen der CD ein spezielles CD-Reinigungstuch oder ein CD-Reinigungsset.

Wiedergabe einer CD

- Drücken Sie die **Ein/Stand-by**-Taste, um das Gerät anzuschalten.
- Drücken Sie die **Funktions**-Taste mehrmals, bis im Display »CD« angezeigt wird.
- Legen Sie eine CD wie oben beschrieben ein.
- Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Titel (Song) wird abgespielt. Das Display zeigt die Nummer des aktuell wiedergegebenen Songs an.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Wiedergabe/Pause**-Taste drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie später einfach wieder **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Stopp**-Taste drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Der Laser wird dann zum Anfang der CD zurückgestellt (wenn Sie die **Wiedergabe/Pause**-Taste drücken, nachdem Sie die CD mit Stopp beendet haben, wird wieder Titel 1 abgespielt).
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch Drücken der **Next**- oder **Back**-Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.

Wiedergabe von MP3-CDs

- Drücken Sie die **Ein/Stand-by**-Taste, um das Gerät anzuschalten.
- Drücken Sie die **Funktions**-Taste mehrmals, bis im Display „CD“ angezeigt wird.
- Legen Sie eine MP3-CD wie oben beschrieben ein und schließen Sie die CD-Tür.
- Die CD startet automatisch. Zunächst wird der vollständige Inhalt der CD eingelesen und im Display wird die Gesamtzahl alle auf der CD befindlichen Songs angezeigt. Dann wird der erste Song abgespielt. Das Display zeigt die Nummer des aktuell wiedergegebenen Songs an („001“).
- Falls sich auf der CD auch Ordner befinden, wird die Nummer des Ordners (z.B. F01) alle 5 Sekunden abwechselnd mit der Nummer des Songs angezeigt.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die **Wiedergabe/Pause**-Taste drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie dann einfach nochmals die **Wiedergabe/Pause**-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch Drücken der **Next-** oder **Back-**Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- MP3-CDs enthalten oft mehrere Ordner (und Unterordner), in denen sich bestimmte Songgruppen befinden.
- Wenn eine MP3-CD Ordner enthält, können Sie einen Ordner durch Drücken der **Ordner +** oder **Ordner -** Taste auswählen.
- Jedes Mal, wenn Sie die **Ordner +** oder **Ordner -** Taste drücken, springen Sie zum ersten Song des nächsten oder vorherigen Ordners. (Das Display wechselt alle 5 Sekunden zwischen der Anzeige des aktuellen Songs und des Ordners.)

Hinweis: Diese Funktion kann nur bei MP3-CDs genutzt werden, die Ordner enthält.

MP3-Wiedergabe von einem USB-Gerät oder einer SD-Speicherkarte

- Dieses Gerät ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard USB-Flash-Speichergeräten abgespeichert sind (kompatibel mit USB 1.1 & 2.0).
- Dieses Gerät ist ebenfalls mit einem SD-Kartenanschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard SD-Speicherkarten (max. Speicherkapazität 16 GB) abgespeichert sind, die Sie im Fachhandel erwerben können.
- Um diese Funktion zu nutzen, schließen Sie zuerst entweder ein USB-Speichergerät oder eine SD-Speicherkarte am entsprechenden Anschluss der Vertikal-Anlage an.
- Drücken Sie die **Funktions-**Taste mehrmals, bis im Display „CARD“ oder „USB“ angezeigt wird.
- Im Display erscheint einen Moment lang die Anzahl der MP3-Songs und auch der Ordner, die auf dem Gerät gespeichert sind. Dann wird automatisch der erste Song wiedergegeben.
- Drücken Sie die **Ordner +** oder **Ordner -** Taste, um einen Ordner Ihrer Wahl auszusuchen.
- Drücken Sie die **Next-** oder **Back-**Taste, um einen Song Ihrer Wahl im ausgewählten Ordner auszusuchen.
- Drücken Sie die **Wiedergabe/Pause-**Taste, um die Wiedergabe des ausgewählten Songs zu starten.
- Sämtliche Funktionen für die Wiedergabe von USB- oder SD-Geräten sind identisch mit denen der Wiedergabe von MP3-CDs (wie weiter oben beschrieben).

HINWEIS: Obwohl dieses Gerät voll kompatibel mit USB-Standards ist, kann unter Umständen ein kleiner Prozentsatz (ca. 5%) aller USB-Speichergeräte nicht gelesen werden, da einige wenige Hersteller von USB-Speichergeräten von den (offiziellen) USB-Standards abweichen.

Die Einlesezeit für ein USB-Speichergerät oder eine SD-Karte kann variieren, abhängig von der Geschwindigkeit des jeweiligen Speichermediums und der Anzahl der gespeicherten Songs und Ordner. In einigen Fällen kann die Einlesezeit bis zu 60 Sekunden betragen.

Der Audio-Line-In-Anschluss (AUX-Eingang)

- Sie können den Audio-Ausgang einer externen Musikquelle wie z.B. einem MP3-Player mit diesem Gerät verbinden, um die Musik dieses Players mit dem High-Quality-Verstärker der Vertikal-Anlage anzuhören.
- Um ein externes Gerät anzuschließen, benutzen Sie bitte ein Standard-RCA-Kabel. Verbinden Sie damit den AUX-Line-Ausgang des Gerätes (linker und rechter Kanal) mit dem AUX-Eingang an der Seite dieser Vertikal-Anlage.
- Drücken Sie die **Funktions**-Taste mehrmals, bis im Display „AUX-IN“ angezeigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecherboxen angeschlossen haben.
- Schalten Sie die Vertikal-Anlage und das externe Gerät (z.B. MP3-Player) ein.
- Starten Sie die Wiedergabe des externen Gerätes und stellen Sie die Lautstärke der Vertikal-Anlage auf ein angenehmes Niveau.
- Vergessen Sie nicht, die Vertikal-Anlage auszuschalten, wenn Sie die Wiedergabe mit dem externen Gerät beenden.

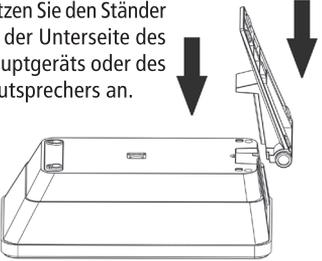
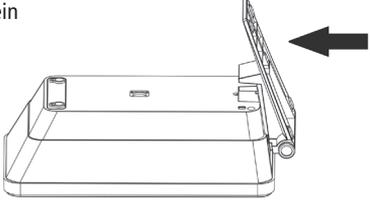
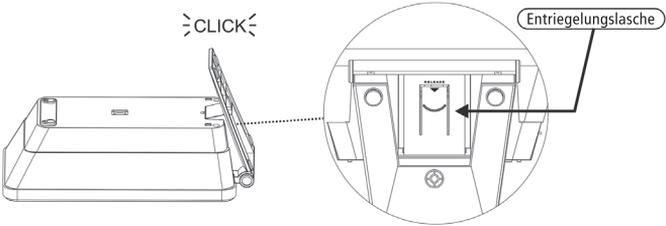
Design-Vertikal-Anlage und Lautsprecher aufstellen

a) Verwendung als Standgerät

Im Lieferumfang sind 3 Ständer für das Hauptgerät und die Lautsprecher enthalten.



Sockel am Gerät befestigen:

<p>1. Setzen Sie den Ständer an der Unterseite des Hauptgeräts oder des Lautsprechers an.</p> 	<p>2. Schieben Sie den Ständer nach oben ein</p> 
<p>1. Sobald der Ständer hörbar einrastet, ist er korrekt und sicher installiert. Um den Ständer vom Hauptgerät oder den Lautsprechern zu lösen, ziehen Sie an der Entriegelungslasche (an der Unterseite des Ständers) und ziehen ihn nach unten (in die entgegengesetzte Richtung) vom Gerät ab.</p> 	

b) Verwendung der Wandhalterung

- Dieses Gerät kann an einer Wand befestigt werden.
- Typ der für die Wandmontage verwendeten Schrauben: 3,5 x 34 mm BA (6 Stück).
- Zur exakten Markierung der Schraublöcher an der Wand verwenden Sie bitte die mitgelieferte Papierschablone für die Wandmontage.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine Gegenstände darauf abgestellt oder dagegen gelehnt werden können. Verlegen Sie das Netzkabel derart, dass es nicht zur Stolperfalle oder beschädigt wird.
- Ziehen Sie das Netzkabel ausschließlich am Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen (nicht am Netzkabel ziehen).
- Zum Schutz vor Elektroschock tauchen Sie niemals Netzkabel, Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
- Nicht alle Arten von Wänden sind geeignet oder stark genug, um das Gewicht dieses Geräts zu tragen.
- Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, um sicherzustellen, dass Ihre Wand geeignet ist, bevor Sie das Gerät an der Wand montieren.
- Auch das Bohren der Löcher muss von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden, um Verletzungen und Schäden an Ihren Wänden zu vermeiden. Stellen Sie niemals Gegenstände auf die Lautsprecher, wenn diese an der Wand montiert sind.

Achtung! Verwenden Sie zur Wandmontage dieses Geräts und der Lautsprecher bitte nur die mitgelieferten Schrauben und Wandhalterungen.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

