

Handtacker-Set




Art.-Nr. 52 61 145

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt


- Handtacker zum Befestigen von Bödenbeläge, Kabeln, zur Holzverarbeitung, etc.
- Klammerentferner
- 200 Klammern 12 x 8 mm
- 200 Rundklammern 12 mm
- 200 Nägel 10 mm

Konzipiert für

-  Klammern von 4 bis 14 mm
-  Rundklammern von 10 bis 12 mm
-  Nägel von 10 bis 14 mm


Beschreibung

- (1) Regler
- (2) Griff
- (3) Griffsicherung
- (4) Magazin
- (5) seitliche Flügelchen des Magazins
- (6) Magazinschieber
- (7) Klammerausgang
- (8) Klammerentferner

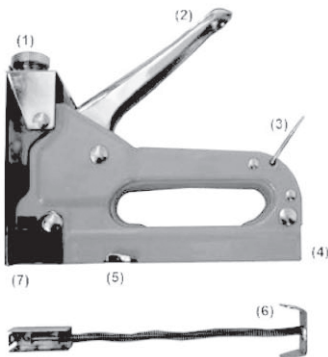

Aufladen des Magazins

Drücken Sie auf den Magazinschieber (6) und lassen Sie das Magazin (4) nach unten gleiten, um es aus dem Gerät herausziehen. Klammern, Rundklammern oder Nägel in das Magazin (4) einsetzen und den Magazinschieber wieder einführen.

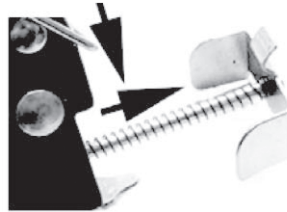

Klammern



Rundklammern




Nägel



Weltbild

Durchschlagsregler

Der Durchschlag des Handtackers ist einstellbar. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Durchschlag zu verstärken. Das Erhöhen des Durchschlags wird für harte Oberflächen empfohlen.

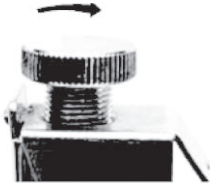


Vorsicht

- Den Handtacker nicht auf Personen oder Tiere richten und betätigen.
- Immer Schutzbrille tragen.
- Wenn der Handtacker nicht benutzt wird, den Griff (2) nach unten drücken und mit der Griffsicherung (3) befestigen.
- Lagern Sie Handtacker, Klammern und Nägel nicht in Reichweite von Kindern.
- Benutzung nur von Erwachsenen – von Kindern fernhalten.



Fehlerbehebung

Falls der Handtacker klemmt, den Schieber (6) aus dem Magazin (4) herausziehen. Auf beiden Seiten die Flügeln (5) drücken und das Magazin nach hinten und unten herausziehen. Die eingeklemmten Klammern herausnehmen und das Magazin wieder einsetzen und schließen.

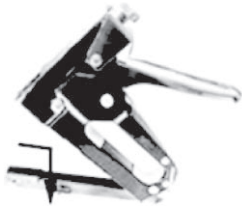

Klammerentferner (8)

Die Spitze des Geräts unter die Klammer schieben.

Mit einer Hebelbewegung des Griffs die Klammer herausziehen.

