


# Türhaken »Magic«


Art.-Nr. 52 61 185

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Passt an jede Tür in Haushalt oder Büro

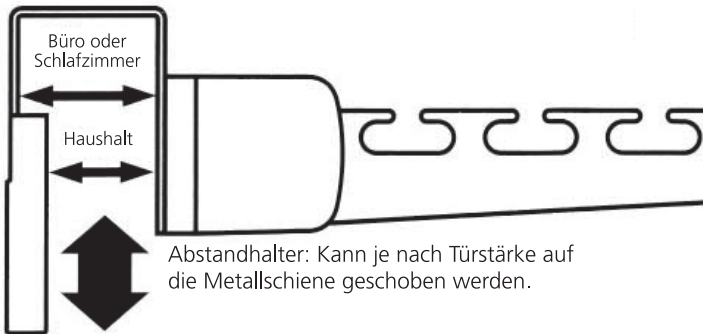

Zum Entriegeln die Schiene hochdrücken und herausziehen

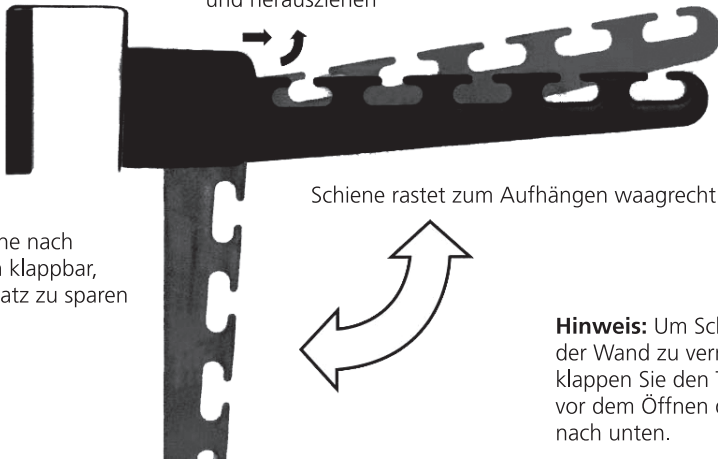

Schiene nach unten klappbar, um Platz zu sparen

**Hinweis:** Um Schäden an der Wand zu vermeiden, klappen Sie den Türhaken vor dem Öffnen der Tür nach unten.

**Weltbild**

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)