

Ölradiator mit Timer

Art.-Nr. 56 94 088

BEDIENUNGSANLEITUNG





Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Stellen Sie den Ölradiator während des Betriebs nicht auf den Kopf.

Montage

Entnehmen Sie den Ölradiator und sämtliches Zubehör aus der Verpackung.

1. Stellen Sie den Ölradiator auf den Kopf.
2. Setzen Sie die Rollenkonstruktion an beiden Enden des Radiators auf.
3. Befestigen Sie die Rollenkonstruktion mit den mitgelieferten U-Schrauben und Flügelmuttern.
4. Ziehen Sie nun die Flügelmuttern ganz fest.
5. Drehen Sie den Ölradiator wieder um, so dass er auf den Rollen zu stehen kommt.

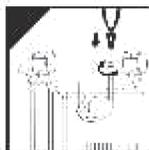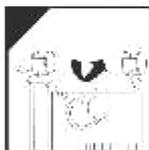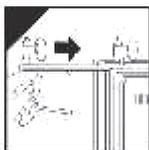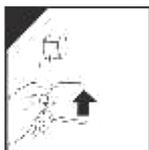

Beschreibung der Einzelteile

1. An/Ausschalter
2. Thermostatregler
3. Griff
4. Mit Öl gefüllte Heizrippen
5. Rollen
6. Staufach für Netzkabel
7. Timer



Weltbild

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sicher auf.
2. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
3. Lassen Sie den Radiator während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
4. Verdecken oder verstellen Sie den Radiator nicht, da dies zu hohem Brand- und Feuerrisiko führen kann.
5. Halten Sie den Radiator auf mindestens 90 cm Abstand zu allen brennbaren Gegenständen, wie z.B. Wände, Möbel, Vorhänge, Bettwäsche oder Papier.
6. Halten Sie den Radiator stets sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Geräts gelangen, dies kann zu Stromschlag, Feuer und Beschädigungen am Gerät führen.
7. Strenge Aufsichtspflicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe oder in Reichweite von Kindern betrieben wird.
8. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals nasse oder heiße Oberflächen berührt, sich verwickelt oder in Reichweite von Kindern gerät.
9. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
10. Stellen Sie den Radiator niemals auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektrobrenners.
11. Benutzen Sie dieses Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
12. Öffnen Sie niemals Teile des Geräts und bauen Sie die Bedienelemente nicht auseinander. Die Verantwortung für Fehlfunktionen kann nicht übernommen werden, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.
13. Benutzen Sie dieses Gerät niemals für einen anderen als den dafür vorgesehene Zweck.
14. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.
15. Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Entsorgung von Altöl, wenn Sie das Gerät entsorgen möchten.
16. Sämtliche Reparaturarbeiten, die an diesem Ölradiator durchgeführt werden müssen, sollten ausschließlich in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
17. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
18. Stellen Sie den Ölradiator nicht unmittelbar unterhalb einer Netzsteckdose auf.
19. Betreiben Sie diesen Ölradiator nicht in unmittelbarer Umgebung eines Bads, einer Dusche oder eines Swimming Pools.
20. Dieser Ölradiator wurde mit einer exakt abgemessenen Menge an Spezialöl gefüllt. Reparaturen am Ölbehälter dürfen ausschließlich in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Bringen Sie das Gerät umgehend zur Reparatur, falls Öl auslaufen sollte. Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Entsorgung von Altöl, falls ein Leck auftritt.
21. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
22. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienung Ölradiator

Stellen Sie den Ölradiator auf den Boden, mit mindestens 90 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen, wie z.B. Möbel, Vorhänge oder Pflanzen.

Achten Sie darauf, dass die in Ihrem Haushalt anliegende Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsspannung des Ölradiators übereinstimmt.

Stellen Sie den Thermostatregler und den An/Ausschalter in die Position »0« (Aus) und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts.

1. Sie können mit dem Thermostatregler ganz einfach eine für Sie angenehme Raumtemperatur einstellen.
2. Sie können bei diesem Gerät zwischen 3 verschiedenen Heizleistungsstufen wählen: I, II und III.
3. Der An/Ausschalter leuchtet beim Einschalten auf.
4. Wenn Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Heizleistung.
5. Wenn Sie den Thermostatregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Heizleistung.
6. Verdecken oder verstellen Sie den Ölradiator niemals, wenn dieser in Betrieb ist. Es besteht Brandgefahr, wenn der Radiator verdeckt ist.
7. Sobald Sie den Radiator nicht mehr benötigen, stellen Sie den An/Ausschalter und den Thermostatregler bitte zurück in Position »0« und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

Ölradiator mit Timer

Bedienung des Timers:

Das Heizelement ist mit einem 24-Stunden-Timer ausgestattet, dessen Wählrad in 96 Segmente unterteilt ist. Jedes Segment umfasst einen Zeitraum von 15 Minuten. Mit Hilfe dieses Timers kann eine Zeit und eine Zeitspanne eingestellt werden, während derer sich der Radiator automatisch einschaltet. Dieser Vorgang wiederholt sich dann alle 24 Stunden.


In der Mitte des Timers befindet sich ein Schieberegler mit 3 Positionen:

- a) In der Mittelposition (gekennzeichnet durch ein Uhrensymboll) schaltet der Timer das Gerät an den mit den Segmenten voreingestellten Zeiten ein- und aus (lesen Sie dazu weiter im Punkt »Timer einstellen« nach).
- b) In Position »I« ist das Gerät durchgehend angeschaltet.
- c) In Position »0« läuft die Uhrzeit des Timers weiterhin, jedoch wird der Radiator nicht mit Strom versorgt, ist also ausgeschaltet.

Timer einstellen

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass sich der Schieberegler in der Mittelposition (am Uhrensymboll) befindet.
2. Drehen Sie den äußeren Ring des Timers im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die aktuelle Zeit zeigt. So sollte z.B. um sechs Uhr abends der Pfeil auf die 18 zeigen.
3. Stellen Sie nun die Zeitspanne ein, in welcher der Ölradiator eingeschaltet sein soll, indem Sie die entsprechenden Segmente des äußeren Ringes nach außen schieben.

4. Wenn der Timer eingestellt wurde, schaltet sich der Radiator täglich zur eingegebenen Zeit automatisch ein und am Ende der eingestellten Zeitspanne wieder aus. Hinweis: Der Radiator muss immer an einer Netzsteckdose eingesteckt sein und der Thermostat sollte auf einer für Sie angenehmen Raumtemperatur (I, II, III) eingestellt sein, bevor Sie das Gerät mit dem Timer betreiben.
5. Falls der Ölradiator durchgehend betrieben werden soll, müssen Sie den Schieberegler in Position »I« stellen.
6. Wenn Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt wieder im Timer-Betrieb verwenden möchten, stellen Sie den Schieberegler wieder zurück in die Mittelposition (Uhrensymbol).
7. **Hinweis:** Wenn Sie das Gerät im Timer-Modus betreiben, bedenken Sie bitte sorgfältig, dass der Radiator zu einem Zeitpunkt automatisch eingeschaltet wird, an dem das Gerät unter Umständen unbeaufsichtigt ist.

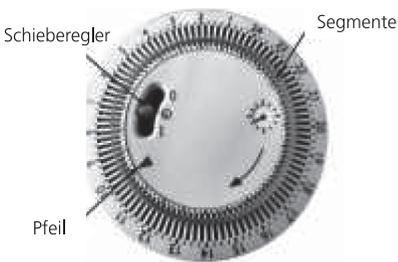

Reinigung und Wartung

1. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Ölradiator reinigen.
2. Säubern Sie das Gehäuse des Ölradiators, indem Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trocken wischen.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Wachs oder Polituren. Diese würden bei Betrieb des Radiators mit diesem reagieren und das Gehäuse entfärben, sowie zu unangenehmen Dämpfen führen.

Lagerung

1. Bewahren Sie die Verpackung für die Lagerung in den Sommermonaten auf.
2. Säubern Sie den Radiator, wie im Punkt »Reinigung und Wartung« beschrieben.
3. Nehmen Sie die Rollenkonstruktion ab.
4. Stellen Sie den Radiator und die Rollenkonstruktion wieder in die Verpackung und lagern Sie diese an einem kühlen, trockenen Ort.
5. Falls Sie den Radiator vollständig montiert lagern möchten, sollten Sie darauf achten, dass das Gerät während des Lagerns abgedeckt ist, um es vor Staub zu schützen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at